

Здоров'я та безпека

Перш ніж використовувати цей виріб, уважно ознайомтеся із цим посібником, а також усіма посібниками для сумісного обладнання. Зберігайте інструкції на випадок, якщо у майбутньому вам доведеться звернутися до них. Батькам чи опікунам неповнолітніх користувачів слід прочитати цю інструкцію задля забезпечення безпечного використання виробу дітьми.

Попередження

РИЗИК ТРАВМУВАННЯ МАЛИХ ДІТЕЙ

Зберігайте виріб у недоступному для малих дітей місці. Малі діти можуть проковтнути дрібні деталі, що може призвести до травмування, нещасного випадку або несправності.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ РОЗБИРАТИ ВИРІБ АБО АКСЕСУАРИ ДО НЬОГО ТА ВНОСИТИ ЗМІНИ ДО ЇХНЬОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Існує ризик травмування.

Застережні заходи

Налаштування та поводження з виробом

- Не ставте на виріб важкі предмети, не кидайте виріб, не допускайте його падіння та не піддавайте його сильним механічним ударам.
- Не розміщуйте виріб на нерівній поверхні, під нахилом або у місці, де на виріб може вплинути вібрація.
- Не залишайте виріб на підлозі.
- Під час використання, транспортування та зберігання виріб й аксесуари до нього слід оберігати від впливу високих температур, вологості та прямого сонячного світла.
- Не слід від'єднувати вертикальну підставку одразу після використання консолі PlayStation®5, оскільки монтажний гвинт підставки може сильно нагрітися під час використання консолі та спричинити опіки.
- Продукцію слід зберігати в оригінальній упаковці в темному, сухому, чистому, добре провітрюваному місці, далеко від слотів і лугів.
- Транспортування повинно виконуватися в оригінальній упаковці виробника.

Догляд та чищення

Дотримуйтесь наведених нижче застережень, щоб запобігти пошкодженню або знебарвленню зовнішніх поверхонь виробу.

- Не застосовуйте леткі речовини на кшталт інсектицидів.
- Уникайте тривалого контакту гумових або вінілових матеріалів із поверхнею виробу.
- Не використовуйте для чищення розчинники, бензин чи спирт. Уникайте використання вологих серветок, оброблених хімічними речовинами ганчірок та інших продуктів, що містять такі речовини.
- Протирайте м'якою сухою тканиною.

Приєднайте підставку

Спосіб кріплення залежить від того, до якого модельного ряду належить консоль – CFI-2000 чи CFI-1000. Використовуйте належний спосіб кріплення, який відповідає моделі вашої консолі. Перш ніж приєднувати підставку, покладіть консоль на рівну горизонтальну поверхню, застелену м'якою тканиною.


UA

Приєднання підставки до консолі з модельного ряду CFI-2000

- 1 **Перейдіть у центр керування й виберіть Живлення > Вимкнути PS5.**


Екран згасне, а індикатор живлення поблимає білим світлом і вимкнеться.

- 2 **Покладіть консоль PS5® задньою панеллю догори, після чого витягніть заглушку отвору під гвинт.**

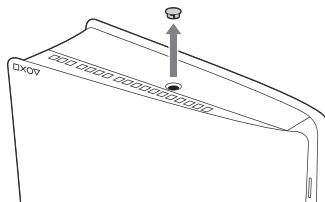


Приєднайте підставку

- 3 Приєднайте заглушку до отвору під гвинт (позначеного ΔO) на підставці.

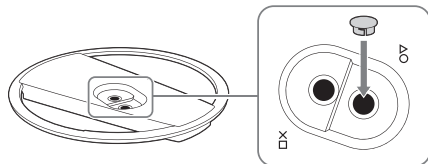

- 4 Сумістіть отвір під гвинт (позначений XO) на підставці з отвором під гвинт консолі, після чого вставте монтажний гвинт і надійно затягніть його рукою.

Гвинт можна також затягнути за допомогою монети.

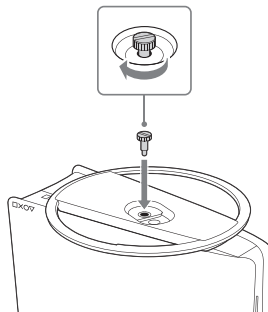


Приєднання підставки до консолі з модельного ряду CFI-1000


- 1 Перейдіть у центр керування й виберіть **Живлення** > **Вимкнути PS5**.

Екран згасне, а індикатор живлення поблимає білим світлом і вимкнеться.

- 2 Приєднайте кріплення до підставки. Вставте кріплення у частину підставки, що виступає.

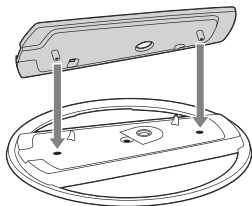


- 3 Покладіть консоль PS5 задньою панеллю догори, після чого витягніть заглушку отвору під гвинт.

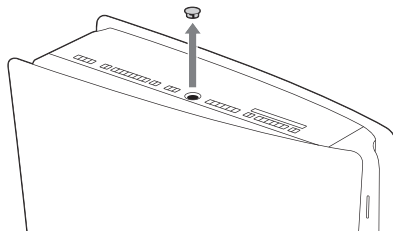

- 4 Приєднайте заглушку до отвору під гвинт (позначеного X) на підставці.


Гвинт можна також затягнути за допомогою монети.

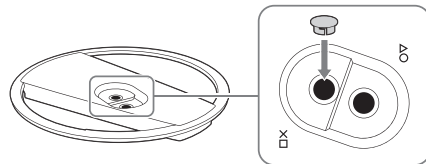

Приєднайте підставку

- 5 Сумістіть отвір під гвинт (позначений Δ) на підставці з отвором під гвинт консолі, після чого вставте монтажний гвинт і надійно затягніть його рукою.

Гвинт можна також затягнути за допомогою монети.

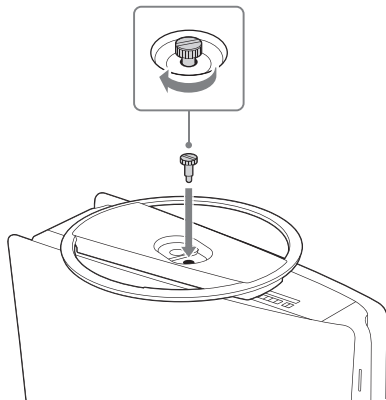

Технічні характеристики

Зовнішні розміри (без урахування частин, що виступають)	Без кріплення: Прибл. 155 × 11 × 155 мм (Ш × В × Д) З кріпленням: Прибл. 155 × 14 × 155 мм (Ш × В × Д)
Вага	Без кріплення: Прибл. 140 г З кріпленням: Прибл. 157 г
Робоча температура	Від 5 °C до 35 °C

Дизайн і технічні характеристики виробу може бути змінено без попереднього повідомлення.

Утилізація виробу після завершення терміну служби

Більшість матеріалів, з яких виготовлено виріб, є придатними для повторної переробки. Дотримуйтеся місцевих норм під час утилізації цього виробу.

Обмеження відповідальності

Sony Interactive Entertainment Europe Limited («SIEE») та (або) будь-які інші філіали корпорації Sony, їхні постачальники або авторизовані сервісні центри не несуть відповідальності за будь-які збитки, у тому числі випадкові, супутні або особливі, а також за будь-які додаткові витрати, що виникли в процесі використання або через неможливість використання цього виробу, якщо інше не обумовлено чинними законами, у заявах SIEE, будь-яких інших філіалів корпорації Sony, їхніх постачальників або авторизованих сервісних центрів.

Виробник: Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк.,
1-7-1 Конан, Мімато-ку, Токіо 108-0075, Японія.

Вироблено у Китаї.

Уповноважений представник виробника в Україні
з питань відповідності вимогам
технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна»,
вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.

Утилізуйте продукт відповідно до місцевого законодавства про переробку електричного та електронного обладнання.

Продажі повинні проводитися відповідно до вимог чинного законодавства.

Авторські права і торгові марки

", "PlayStation" і "PS5" є зареєстрованими товарними знаками чи товарними знаками Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк.

"SONY" і " " є зареєстрованими товарними знаками чи товарними знаками Соні Груп Корпорейшн.